

ЛАБОРАТОРНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ КЛИЕНТОВ

КАК ОТОБРАТЬ ОБРАЗЕЦ



МИКСЕР


КОНДИЦИОНЕР

ЭКСПАНДЕР

ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОР

ОХЛАДИТЕЛЬ

ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ

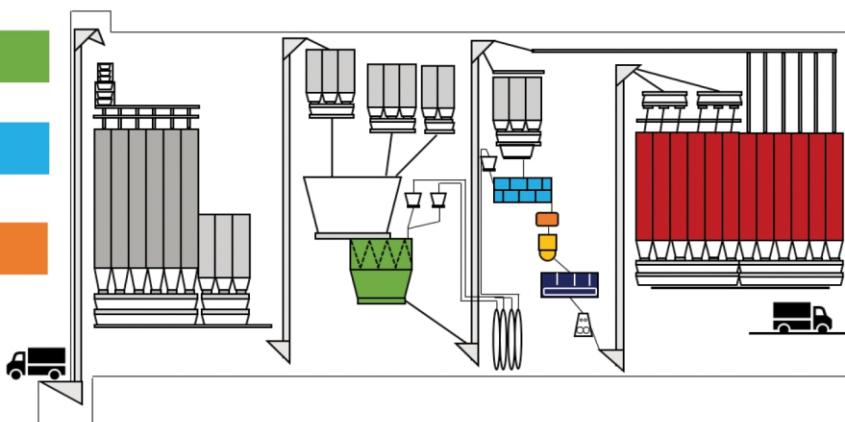

I. ОТБОР ПРОБ

Отберите не менее 5 проб из каждой критической точки

II. ОБЪЕДИНЕНИЕ

Объедините пробы из каждой точки в один образец и перемешайте

III. ОБРАЗЕЦ ДЛЯ АНАЛИЗА



Возьмите $\frac{1}{4}$ часть объединенного образца (образец для анализа)

ЗАПОЛНИТЕ ПАКЕТ ДЛЯ ОБРАЗЦА СЛЕДУЮ НИЖЕПРИВЕДЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ



1
Возьмите пакет для образца



2

Приклейте ярлык на область письма (белое поле) или запишите информацию об образце маркером



3

Оторвите верхнюю часть пакета по направлению перфорации



4
Откройте пакет, потянув за два боковых ярлыка



5
Поместите образец в пакет, оставив сверху не менее 5 см



6
Удалите из пакета воздух над образцом



7
Сложите верхнюю часть пакета над образцом, наклонив ее вперед



8
Держа пакет между двух концов уплотняющей ленты, сделайте не менее 3 оборотов пакета вокруг нее



9
Соедините концы уплотняющей ленты и закрутите их между собой



10
Поместите пакеты с образцами в пакет или коробку для пересылки



11
Отправьте пакет или коробку в лабораторию Кемин в Липецке

В случае других типов образцов, вопросов по отбору проб, маркировке или транспортировке, пожалуйста, обращайтесь в Лабораторию поддержки клиентов г. Липецк ООО «Кемин Индастриз (Липецк)»
Тел: +7 4742 502425; Моб: +7 980 2687426; электронная почта: Dmitry.Gerasimov@Kemin.com